



Benutzerhandbuch

4x1 HDMI 2.0 KVM Switch

4K@60Hz 8bit RGB4:4:4
HDR&Audio breakout
USB3.0

EZ-SW41HA-KVMU3L

Make Installation Easy


ÜBERSICHT

Der 4-Port-HDMI2.0 KVM-Switch mit USB 3.0 ermöglicht die Umschaltung von 4-Port-HDMI-Ports auf eine einzige Displayklemme. Zur gleichen Zeit hilft Ihnen dieses Kit, 4-Signalquellen einfach durch nur eine USB-Tastatur-Maus-Konsole zu steuern, jederzeit über Fernbedienung, Tasten am Gerät zu schalten. Dieser HDMI2.0 KVM-Switch unterstützt Videoformate einschließlich 720p, 1080i, 1080p, 4K/30Hz, 4K/60Hz YUV4:4,8bit. Und alle System von Windows, Unix und Mac OS x. Compatibles mit der BASIC verdrahteten/ drahtlosen Tastatur/Maus.

EIGENSCHAFTEN

- Unterstützung HDMI2.0.
- Unterstützt höchste Videoauflösung 4K/60Hz 8bit, YUV4:4:4.
- Unterstützt 18Gbps Datenrate für TMDS Takt bis zu 600MHz pro Kanal.
- Unterstützt HDR.
- Unterstützung 3D.
- Unterstützung 24/30/36 bit tiefe Farbe.
- Unterstützt SPDIF und 3,5mm Stereo Audio Breakout bis Digital 5.1CH.
- Unterstützung AWG26 HDMI Standardkabel, Eingang bis zu 8metres, Ausgang bis zu 8metres (4K/30Hz Auflösung und unten).
- Unterstützt 2.0 HDMI Standardkabel, Eingang bis zu 3 Meter, Ausgang bis zu 5 Meter (4K/60Hz Auflösung).
- Unterstützt USB2.0, Tastatur und Maus, USB-Festplatte, Kamera.
- Unterstützt Steuerung durch Fernbedienung, Tasten, Mirco USB am Gerät.
- 5V/3A Netzteil.

PRODUKT DIAGRAM

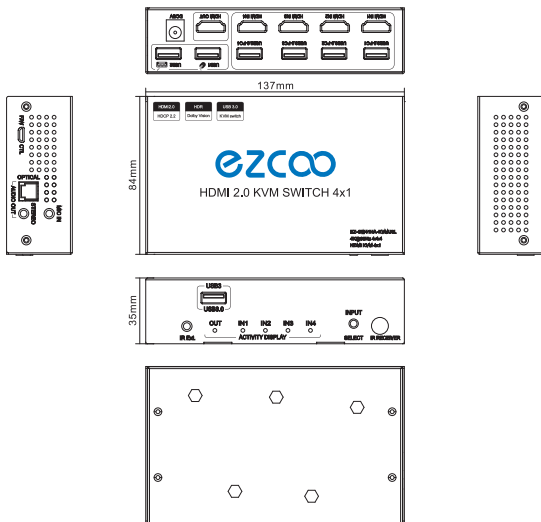

Package Zubehör:

- ❶ HDMI switcher x1
- ❷ IR Fernbedienung x1
- ❸ 5V Netzteil x1
- ❹ Bedienungsanleitung x1
- ❺ Kabelbinder x2
- ❻ IR Verlängerungskabel x1

INSTALLIEREN



Projektor



U Disk




Drucker



Kamera



Barcode scanner




MIC

Sprecher



IR

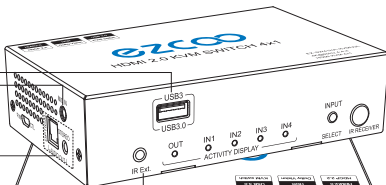

Tastatur



Maus



PC1



PC2



PC3



PC4



Monitor

SPEZIFIKATIONEN

HDMI version	HDMI 2.0	USB version	USB 3.0
HDMI Auflösung	Up to 4K/60Hz YUV4:4:4 8bit	Video format	24/30/36 bit deep color
Audio format	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD		
Unterstützt Videoformat	3D	Maximale Bandbreite	600MHz
Abstand des Eingangskabels	≤8m AWG26 HDMI standard cable under 4K/30Hz; ≤3m 2.0 HDMI standard cable in 4K/60Hz		
Netzteilformat	AC(50HZ,60HZ)100V -240V; Output: DC5V/3A	Maximaler Arbeitsstrom	350mA
Abstand des Ausgangskabels	≤8m AWG26 HDMI standard cable in 4K/30Hz; ≤5m 2.0 HDMI standard cable in 4K/60Hz		
Temperaturbereich	(-10 to +55C)	Maximale Baudrate	18Gbps
Größe (LxWxH)	137x84x35 (mm)	Gewicht	140g

BEDIENUNG UND VERBINDUNG

1. Verbinden Sie HD-Signalquellen mit HDMI KVM-Switch-Eingang mit 4 HDMI-Kabeln
2. Schließen Sie eine HDMI-Anzeigequelle mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Switch-Ausgang an
3. Verbinden Sie Quellengerät mit HDMI KVM-Switch-Host-Ports mit USB-TypA auf typeB-Kabel
4. Schließen Sie Tastatur-Maus an HDMI KVM-Switch USB1-USB2-Ports an
5. Schließen Sie den Mischer mit einem 5V/3A Netzteil an.
6. Schalten Sie jederzeit über Fernbedienung, Tasten am Gerät oder Tastatur per Maus.

BENUTZUNGS-TIPPS

1. Das erneute Einschalten und Trennen des HDMI-Kabels ist eine gängige Methode zur Fehlerbehebung.
2. Wenn Sie diesen KVM-Switch zum ersten Mal installieren, halten Sie den Computer bitte mit dem Internet verbunden. Warten Sie nach dem Anschließen des USB-Kabels und dem Einschalten etwa eine Minute. KVM wird den Treiber automatisch herunterladen und installieren.
3. Wenn Sie den optischen/Stereo-Audioausgang des KVM-Switches verwenden möchten, stellen Sie bitte den Computersound auf externe Lautsprecher ein.
4. Bitte verwenden Sie qualifiziertes oder brandneues HDMI 2.0 Standardkabel weniger als 3 Meter.
5. Halten Sie die Auswahl Taste 5 Sekunden gedrückt, bis die Eingangs-LED dreimal als RESET blinkt, um das Problem mit Bildblitz/Schwarz zu lösen.

ANMERKUNGEN

Bitte verwenden Sie das Gerät gemäß den folgenden Anweisungen, um die Lebensdauer zu verlängern.

1. Die Maschine sollte an einem Ort aufgestellt werden, der weit von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Staub, ätzenden und oxidierenden Umgebungen entfernt ist.
2. Alle Teile müssen frei von starken Erschütterungen, Stößen und Stürzen sein.
3. Es ist verboten, das Gerät mit nassen Händen zu berühren.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Bitte öffnen Sie nicht die Abdeckung und berühren Sie nicht die inneren Teile.
6. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil des Herstellers.
7. Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie bitte sorgfältig das Anschlusskabel. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen ordnungsgemäß angeschlossen sind.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Die Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft und werden als korrekt angesehen. EZCOO TECHNOLOGY INC. übernimmt keine Verantwortung für die Verletzung von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. EZCOO TECHNOLOGY INC. übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten, die in diesem Dokument enthalten sein könnten. EZCOO TECHNOLOGY INC. verpflichtet sich auch nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder aktuell zu halten. EZCOO TECHNOLOGY INC. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen an diesem Dokument und/oder Produkt vorzunehmen.

KONTAKT

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an support@easycoolav.com

Besuchen Sie uns, um mehr zu erfahren.

<https://www.easycoolav.com>



EZCOO TECHNOLOGY INC
support@easycoolav.com
<https://www.easycoolav.com>